



Circle350

Guía de instalación

Colgar, conectar y ajustar la hora

01.10.2026 · ES

OVOSONO

Índice

	Avisos importantes	3
1	Contenido del paquete	4
2	Montaje en la pared	4
3	Alimentación eléctrica y puesta en marcha	5
4	Ajuste de la hora – paso a paso	5
5	Brillo	6
6	Solución de problemas	6
7	Indicaciones de seguridad	7
8	Datos técnicos	8

Avisos importantes

Atención

Antes de taladrar, compruebe con un detector de tuberías y cables si hay conducciones eléctricas o de agua en el lugar deseado. El tornillo y el taco suministrados son adecuados para mampostería maciza. Para otros tipos de pared (p. ej., cartón yeso), deben utilizarse elementos de fijación adecuados.

Atención

Se requiere un cable USB-C acodado, ya que la distancia a la pared es insuficiente para conectores rectos. Utilice exclusivamente cables USB-C en perfecto estado. No se asume responsabilidad alguna por daños causados por adaptadores de corriente inadecuados o que no cumplan la normativa.

1 Contenido del paquete

Compruebe que el contenido del paquete esté completo:

1x reloj de pared LED OVOSONO Circle350

1x soporte de pared (Wallpinnie) con tornillo y taco

1x cable USB-C (2 m)

1x manual de instrucciones

Nota

No incluido: adaptador de corriente USB (**5V**, mín. **2A**); solo se incluye en el bundle. Disponible en www.ovosono.com.

2 Montaje en la pared

Indicaciones para la elección del lugar de instalación: Evite la luz solar directa sobre la placa frontal. No cubra la placa frontal, ya que los sensores de brillo están integrados en la pantalla. No monte el reloj encima de fuentes de calor.

1. Elija un lugar de montaje adecuado en el interior.
2. Asegúrese de que haya una toma de corriente cercana para el adaptador de corriente USB.
3. Marque el punto de taladrado en la posición deseada. Altura recomendada para el soporte de pared: **170 cm**.
4. Taladre un orificio (**Ø 6 mm**) e inserte el taco.
5. Fije el soporte de pared (Wallpinnie) a la pared con el tornillo.
6. Cuelgue el reloj en el soporte de pared. Sujete el reloj por el marco para evitar dejar huellas dactilares en la placa frontal.

Atención

Antes de taladrar, compruebe con un detector de tuberías y cables si hay conducciones eléctricas o de agua en el lugar deseado. El tornillo y el taco suministrados son adecuados para mampostería maciza. Para otros tipos de pared (p. ej., cartón yeso), deben utilizarse elementos de fijación adecuados.

3 Alimentación eléctrica y puesta en marcha

El reloj se alimenta a través de USB-C con **5V CC** (muy baja tensión de seguridad SELV).

1. Conecte el cable USB-C suministrado a la toma situada en la parte posterior del reloj. El conector debe apuntar hacia abajo.
2. Conecte el otro extremo a un adaptador de corriente USB (**5V**, mín. **2A**).
3. Enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente.
4. El reloj realiza una breve autocomprobación (los LED se encienden brevemente) y muestra la hora.

Atención

Se requiere un cable USB-C acodado, ya que la distancia a la pared es insuficiente para conectores rectos. Utilice exclusivamente cables USB-C en perfecto estado. No se asume responsabilidad alguna por daños causados por adaptadores de corriente inadecuados o que no cumplan la normativa.

4 Ajuste de la hora – paso a paso

Los botones se encuentran en el lado derecho de la carcasa, dispuestos uno encima del otro (T1 arriba, T4 abajo).

1. Pulse brevemente el botón 4 (T4) para iniciar el ajuste de la hora.
2. Ajuste la hora: pulse brevemente el botón 1 (T1) = hora +1.
3. Ajuste los minutos: pulse brevemente el botón 2 (T2) = minutos +5. Pulse brevemente el botón 3 (T3) = minutos +1.
4. Pulse de nuevo el botón 4 (T4) para finalizar y guardar el ajuste.

Nota

Al finalizar el ajuste de la hora, los segundos se reinician a 0. Pulse T4 justo en el momento en que su reloj de referencia (p. ej., smartphone, reloj radiocontrolado) alcance el minuto deseado – así el reloj queda ajustado con precisión de segundos.

Nota

Alternativa: TimeSync ajusta el reloj mediante sonido. Abra ovosono.com/timesync en su smartphone y acérquelo al reloj con el audio activado. Sin Wi-Fi ni aplicación.

5 Brillo

El reloj mide la luz ambiental mediante cuatro sensores integrados y ajusta el brillo automáticamente (ajuste predeterminado). Puede cambiar entre brillo automático y manual.

Automático -> Manual: pulse brevemente el botón 1 — la pantalla parpadea 2 veces en forma rectangular.

Manual -> Automático: pulse brevemente el botón 1 — la pantalla pulsa suavemente 2 veces.

Ajustar el brillo manualmente: mantenga pulsado el botón 1. El brillo cambia de forma continua. La barra de 5 minutos muestra el nivel de brillo actual en forma de barra.

6 Solución de problemas

Problemas frecuentes y soluciones:

El reloj no muestra nada: compruebe el cable USB y el adaptador de corriente. Utilice un adaptador de al menos **2A**.

El brillo no responde: compruebe el modo automático (pulse T1 brevemente y observe si hay una señal pulsante). Limpie los sensores.

La pantalla parpadea: utilice un adaptador de corriente USB de alta calidad (**5V**, mín. **2A**). Compruebe si el cable USB presenta daños.

Los LED parpadean al iniciar: autocomprobación normal. Si después de 30 segundos no se produce el funcionamiento normal, desconecte la alimentación durante 10 segundos y vuelva a conectarla.

7 Indicaciones de seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad para un funcionamiento seguro:

Solo para espacios interiores secos (IP20). No lo utilice en espacios húmedos.

Utilícelo únicamente con **5V CC** a través de USB-C (muy baja tensión de seguridad SELV).

Utilice únicamente adaptadores de corriente con marcado CE.

Mantenga una distancia mínima de **5 cm** respecto a objetos situados encima del reloj.

No abra el dispositivo — no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

Desconecte el enchufe de red durante tormentas eléctricas, en caso de ruidos u olores inusuales, cuando no vaya a usar el dispositivo durante un periodo prolongado y durante la limpieza.

No lo utilice si presenta daños visibles en la carcasa o el cable.


No es un juguete — manténgalo fuera del alcance de los niños.

8 Datos técnicos

Modelo	OVOSONO Circle350
Dimensiones	350 × 350 mm, profundidad: 32,5 mm (acrílico) / 28,5 mm (aluminio)
Peso	aprox. 2,0 kg (aluminio) / aprox. 2,5 kg (acrílico)
Marco	aluminio anodizado
Alimentación	5V CC (USB-C, SELV), < 10 W
LED	27× WS2812B (12 + 11 + 4)
Sensores de luz	4× integrados (brillo automático)
Grado de protección	IP20 (solo interiores)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C

Nota

Contacto: support@ovosono.com — Fabricante: Elektronikhandel Michael Gräf, Breitscheidstraße 84, 70176 Stuttgart, Alemania

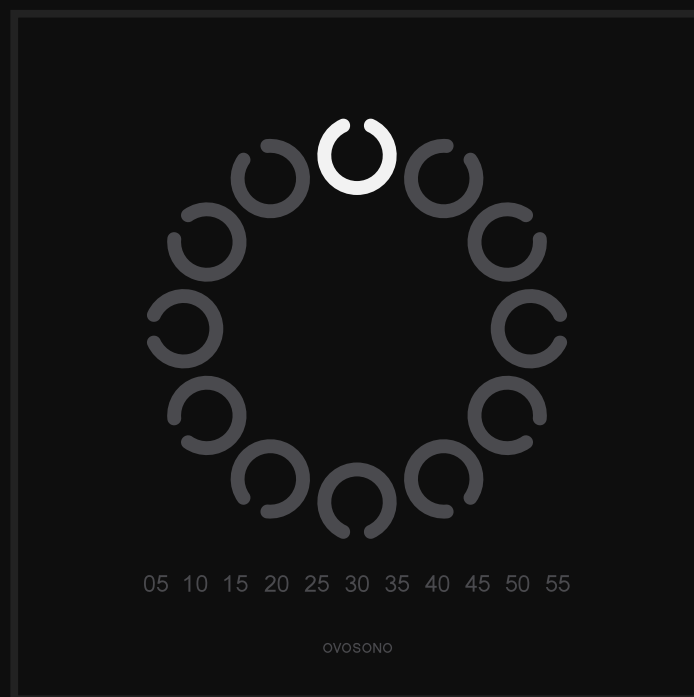

Circle350

OVOSONO

ovosono.com