



Circle350

Guide d'installation

Accrocher, brancher et régler l'heure

01.10.2026 · FR

OVOSONO

Sommaire

	Consignes importantes	3
1	Contenu de la livraison	4
2	Montage mural	4
3	Alimentation électrique et mise en service	5
4	Régler l'heure – étape par étape	6
5	Luminosité	6
6	Dépannage	7
7	Consignes de sécurité	7
8	Caractéristiques techniques	8



Consignes importantes

Attention

Avant de percer, vérifiez à l'aide d'un détecteur de câbles/canalisation si des conduites électriques ou d'eau se trouvent à l'endroit souhaité. La vis et la cheville fournies conviennent à une maçonnerie massive. Pour d'autres types de murs (par ex. placo/plaque de plâtre), utilisez des fixations appropriées.

Attention

Un câble USB-C coudé est nécessaire, car l'espace disponible par rapport au mur est insuffisant pour des fiches droites. N'utilisez que des câbles USB-C en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés par des adaptateurs secteur inadaptés ou non conformes aux normes.

1 Contenu de la livraison

Veuillez vérifier que le contenu de la livraison est complet :

- 1x horloge murale à LED OVOSONO Circle350
- 1x support mural (Wallpinnie) avec vis et cheville
- 1x câble USB-C (2 m)
- 1x mode d'emploi



Remarque

Non inclus dans la livraison : adaptateur secteur USB (**5 V**, min. **2 A**) ; il est fourni uniquement avec le bundle.
Disponible sur www.ovosono.com.

2 Montage mural

Conseils pour le choix de l'emplacement : Évitez toute exposition directe au soleil sur la face avant. Ne recouvrez pas la face avant, car les capteurs de luminosité sont intégrés à l'affichage. Ne montez pas l'horloge au-dessus de sources de chaleur.

1. Choisissez un emplacement de montage adapté à l'intérieur.
2. Veillez à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité pour l'adaptateur secteur USB.
3. Marquez le trou de perçage à l'endroit souhaité. Hauteur recommandée pour le support mural : **170 cm**.
4. Percez un trou (Ø **6 mm**) et insérez la cheville.
5. Fixez le support mural (Wallpinnie) au mur à l'aide de la vis.
6. Accrochez l'horloge au support mural. Tenez l'horloge par le cadre afin d'éviter les traces de doigts sur la face avant.



Attention

Avant de percer, vérifiez à l'aide d'un détecteur de câbles/canalisation si des conduites électriques ou d'eau se trouvent à l'endroit souhaité. La vis et la cheville fournies conviennent à une maçonnerie massive. Pour d'autres types de murs (par ex. placo/plaque de plâtre), utilisez des fixations appropriées.

3 Alimentation électrique et mise en service

L'horloge est alimentée via USB-C en **5 V** DC (très basse tension de sécurité SELV).

1. Connectez le câble USB-C fourni à la prise située à l'arrière de l'horloge. La fiche doit être orientée vers le bas.
2. Branchez l'autre extrémité sur un adaptateur secteur USB (**5 V**, min. **2 A**).
3. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
4. L'horloge effectue un bref autotest (les LED s'allument brièvement) puis affiche l'heure.



Attention

Un câble USB-C coudé est nécessaire, car l'espace disponible par rapport au mur est insuffisant pour des fiches droites. N'utilisez que des câbles USB-C en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés par des adaptateurs secteur inadaptés ou non conformes aux normes.

4 Régler l'heure – étape par étape

Les boutons se trouvent sur le côté droit du boîtier, disposés les uns au-dessus des autres (T1 en haut, T4 en bas).

1. Appuyez brièvement sur le bouton 4 (T4) pour démarrer le réglage de l'heure.
2. Réglez l'heure : appuyez brièvement sur le bouton 1 (T1) = heure +1.
3. Réglez les minutes : appuyez brièvement sur le bouton 2 (T2) = minutes +5. Appuyez brièvement sur le bouton 3 (T3) = minutes +1.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton 4 (T4) pour terminer et enregistrer le réglage.

Remarque

À la fin du réglage de l'heure, les secondes sont remises à 0. Appuyez sur T4 exactement au moment où votre horloge de référence (par ex. smartphone, horloge radiopilotée) atteint la minute souhaitée – ainsi l'horloge sera réglée à la seconde près.

Remarque

Autre possibilité : TimeSync règle l'horloge par le son. Ouvrez ovosono.com/timesync sur votre smartphone et placez-le, son activé, près de l'horloge. Sans Wi-Fi ni application.

5 Luminosité

L'horloge mesure la lumière ambiante via quatre capteurs intégrés et ajuste automatiquement la luminosité (réglage par défaut). Vous pouvez basculer entre luminosité automatique et manuelle.

Auto -> Manuel : appuyez brièvement sur le bouton 1 — l'affichage clignote 2× de façon carrée.

Manuel -> Auto : appuyez brièvement sur le bouton 1 — l'affichage pulse 2× doucement.

Réglage manuel de la luminosité : maintenez le bouton 1 enfoncé. La luminosité change de façon continue. La barre des 5 minutes affiche le niveau de luminosité actuel sous forme de barre graphique.

6 Dépannage

Problèmes courants et solutions :

L'horloge n'affiche rien : vérifiez le câble USB et l'adaptateur secteur. Utilisez un adaptateur d'au moins **2 A**.

La luminosité ne réagit pas : vérifiez le mode automatique (T1 bref, observez le signal pulsé). Nettoyez les capteurs.

L'affichage scintille : utilisez un adaptateur secteur USB de bonne qualité (**5 V**, min. **2 A**). Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé.

Les LED clignotent au démarrage : autotest normal. Si le fonctionnement normal n'est pas rétabli après 30 secondes : débranchez l'alimentation pendant 10 secondes puis rebranchez-la.

7 Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour un fonctionnement sûr :

Uniquement pour des pièces intérieures sèches (IP20). Ne pas utiliser dans des pièces humides.

N'utiliser qu'en **5 V DC** via USB-C (très basse tension de sécurité SELV).

N'utiliser que des adaptateurs secteur portant le marquage CE.

Respecter une distance d'au moins **5 cm** par rapport aux objets situés au-dessus de l'horloge.

Ne pas ouvrir l'appareil — aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Débrancher la fiche secteur en cas d'orage, de bruits/odeurs inhabituels, de non-utilisation prolongée et lors du nettoyage.

Ne pas utiliser en cas de dommages visibles sur le boîtier ou le câble.

Ce n'est pas un jouet — tenir hors de portée des enfants.


8 Caractéristiques techniques

Modèle	OVOSONO Circle350
Dimensions	350 × 350 mm, profondeur : 32,5 mm (acrylique) / 28,5 mm (aluminium)
Poids	env. 2,0 kg (aluminium) / env. 2,5 kg (acrylique)
Cadre	aluminium anodisé
Alimentation	5 V DC (USB-C, SELV), < 10 W
LED	27× WS2812B (12 + 11 + 4)
Capteurs de lumière	4× intégrés (luminosité automatique)
Indice de protection	IP20 (intérieur uniquement)
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C



Remarque

Contact : support@ovosono.com — Fabricant : Elektronikhandel Michael Gräf, Breitscheidstraße 84, 70176 Stuttgart, Allemagne

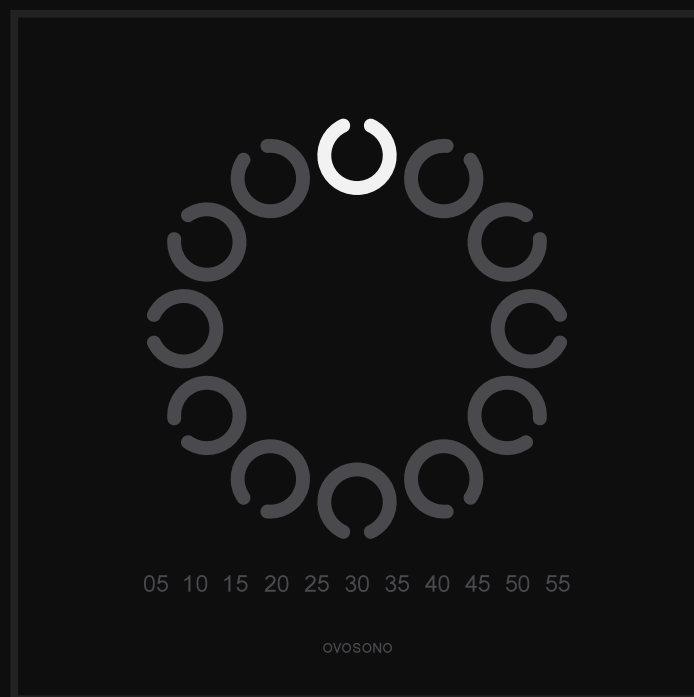

Circle350

OVOSONO

ovosono.com