



Circle350

Montageanleitung

Aufhängen, anschließen und Uhrzeit einstellen

01.10.2026 · DE

OVOSONO

Inhaltsverzeichnis

	Wichtige Hinweise	3
1	Lieferumfang	4
2	Wandmontage	4
3	Stromversorgung & Inbetriebnahme	5
4	Uhrzeit einstellen – Schritt für Schritt	5
5	Helligkeit	6
6	Fehlerbehebung	6
7	Sicherheitshinweise	7
8	Technische Daten	8



Wichtige Hinweise

**Achtung**

Prüfen Sie vor dem Bohren mit einem Leitungssuchgerät, ob sich Strom- oder Wasserleitungen an der gewünschten Stelle befinden. Die mitgelieferte Schraube und der Dübel sind für massives Mauerwerk geeignet. Für andere Wandarten (z. B. Gipskarton) sind geeignete Befestigungsmittel zu verwenden.

**Achtung**

Ein gewinkeltes USB-C Kabel ist erforderlich, da der Abstand zur Wand für gerade Stecker zu gering ist. Verwenden Sie ausschließlich USB-C Kabel in einwandfreiem Zustand. Für Schäden durch ungeeignete oder nicht normkonforme Netzteile wird keine Haftung übernommen.

1 Lieferumfang

Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- 1x OVOSONO Circle350 LED-Wanduhr
- 1x Wandhalterung (Wallpinnie) mit Schraube und Dübel
- 1x USB-C Kabel (2 m)
- 1x Bedienungsanleitung



Hinweis

Nicht im Lieferumfang enthalten: USB-Netzteil (**5V**, min. **2A**); es liegt nur dem Bundle bei. Erhältlich unter www.ovosono.com.

2 Wandmontage

Hinweise zur Standortwahl: Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die Frontplatte. Verdecken Sie die Frontplatte nicht, da die Helligkeitssensoren in die Anzeige integriert sind. Montieren Sie die Uhr nicht über Wärmequellen.

1. Wählen Sie einen geeigneten Montageort im Innenbereich.
2. Achten Sie auf eine nahegelegene Steckdose für das USB-Netzteil.
3. Markieren Sie das Bohrloch an der gewünschten Position. Empfohlene Höhe für die Wandhalterung: **170 cm**.
4. Bohren Sie ein Loch (**Ø 6 mm**) und setzen Sie den Dübel ein.
5. Befestigen Sie die Wandhalterung (Wallpinnie) mit der Schraube an der Wand.
6. Hängen Sie die Uhr an der Wandhalterung ein. Fassen Sie die Uhr am Rahmen an, um Fingerabdrücke auf der Frontplatte zu vermeiden.



Achtung

Prüfen Sie vor dem Bohren mit einem Leitungssuchgerät, ob sich Strom- oder Wasserleitungen an der gewünschten Stelle befinden. Die mitgelieferte Schraube und der Dübel sind für massives Mauerwerk geeignet. Für andere Wandarten (z. B. Gipskarton) sind geeignete Befestigungsmittel zu verwenden.

3 Stromversorgung & Inbetriebnahme

Die Uhr wird über USB-C mit **5V DC** (Schutzkleinspannung SELV) versorgt.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C Kabel mit der Buchse auf der Rückseite der Uhr. Der Stecker sollte nach unten zeigen.
2. Stecken Sie das andere Ende in ein USB-Netzteil (**5V**, min. **2A**).
3. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
4. Die Uhr führt einen kurzen Selbsttest durch (LEDs leuchten kurz auf) und zeigt die Uhrzeit an.

 Achtung

Ein gewinkeltes USB-C Kabel ist erforderlich, da der Abstand zur Wand für gerade Stecker zu gering ist. Verwenden Sie ausschließlich USB-C Kabel in einwandfreiem Zustand. Für Schäden durch ungeeignete oder nicht normkonforme Netzteile wird keine Haftung übernommen.

4 Uhrzeit einstellen – Schritt für Schritt

Die Taster befinden sich auf der rechten Seite des Gehäuses, übereinander angeordnet (T1 oben, T4 unten).

1. Drücken Sie Taster 4 (T4) kurz, um die Zeiteinstellung zu starten.
2. Stellen Sie die Stunde ein: Taster 1 (T1) kurz drücken = Stunde +1.
3. Stellen Sie die Minuten ein: Taster 2 (T2) kurz drücken = Minuten +5. Taster 3 (T3) kurz drücken = Minuten +1.
4. Drücken Sie Taster 4 (T4) erneut, um die Einstellung zu beenden und zu speichern.

 Hinweis

Beim Beenden der Zeiteinstellung werden die Sekunden auf 0 zurückgesetzt. Drücken Sie T4 genau dann, wenn Ihre Referenzuhr (z. B. Smartphone, Funkuhr) die gewünschte Minute erreicht – so ist die Uhr sekunden genau.

 Hinweis

Alternative: Mit TimeSync stellt sich die Uhr über Ton ein. Öffnen Sie ovosono.com/timesync auf Ihrem Smartphone und halten Sie das Handy mit laufendem Ton neben die Uhr. Kein WLAN und keine App nötig.

5 Helligkeit

Die Uhr misst das Umgebungslicht über vier eingebaute Sensoren und passt die Helligkeit automatisch an (Standard). Sie können zwischen automatischer und manueller Helligkeit wechseln.

Auto -> Manuell: Taster 1 kurz drücken — die Anzeige blinkt 2× rechteckig.

Manuell -> Auto: Taster 1 kurz drücken — die Anzeige pulsiert 2× sanft.

Manuelle Helligkeit einstellen: Taster 1 lang gedrückt halten. Die Helligkeit ändert sich stufenlos. Die 5-Minuten-Leiste zeigt die aktuelle Helligkeit als Balken an.

6 Fehlerbehebung

Häufige Probleme und Lösungen:

Uhr zeigt nichts an: USB-Kabel und Netzteil prüfen. Netzteil mit min. **2A** verwenden.

Helligkeit reagiert nicht: Automatik-Modus prüfen (T1 kurz, auf pulsierendes Signal achten). Sensoren reinigen.

Anzeige flackert: Hochwertiges USB-Netzteil (**5V**, min. **2A**) verwenden. USB-Kabel auf Beschädigung prüfen.

LEDs blinken beim Start: Normaler Selbsttest. Falls nach 30 Sekunden kein Normalbetrieb: Strom für 10 Sek. trennen und erneut verbinden.



7 Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise für den sicheren Betrieb:

Nur für trockene Innenräume (IP20). Nicht in Feuchträumen betreiben.

Nur mit **5V** DC über USB-C betreiben (SELV-Schutzkleinspannung).

Nur Netzteile mit CE-Kennzeichnung verwenden.

Mindestens **5 cm** Abstand zu Gegenständen oberhalb der Uhr einhalten.

Gerät nicht öffnen — keine vom Benutzer wartbaren Teile.

Netzstecker bei Gewitter, ungewöhnlichen Geräuschen/Gerüchen, längerer Nichtbenutzung und Reinigung ziehen.

Nicht bei sichtbaren Beschädigungen an Gehäuse oder Kabel betreiben.

Kein Spielzeug — von Kindern fernhalten.


8 Technische Daten

Modell	OVOSONO Circle350
Abmessungen	350 × 350 mm, Tiefe: 32,5 mm (Acryl) / 28,5 mm (Alu)
Gewicht	ca. 2,0 kg (Alu) / ca. 2,5 kg (Acryl)
Rahmen	Eloxiertes Aluminium
Versorgung	5V DC (USB-C, SELV), < 10 W
LEDs	27× WS2812B (12 + 11 + 4)
Lichtsensoren	4× integriert (automatische Helligkeit)
Schutzart	IP20 (nur Innenbereich)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C



Hinweis

Kontakt: support@ovosono.com — Hersteller: Elektronikhandel Michael Gräf, Breitscheidstraße 84, 70176 Stuttgart, Deutschland

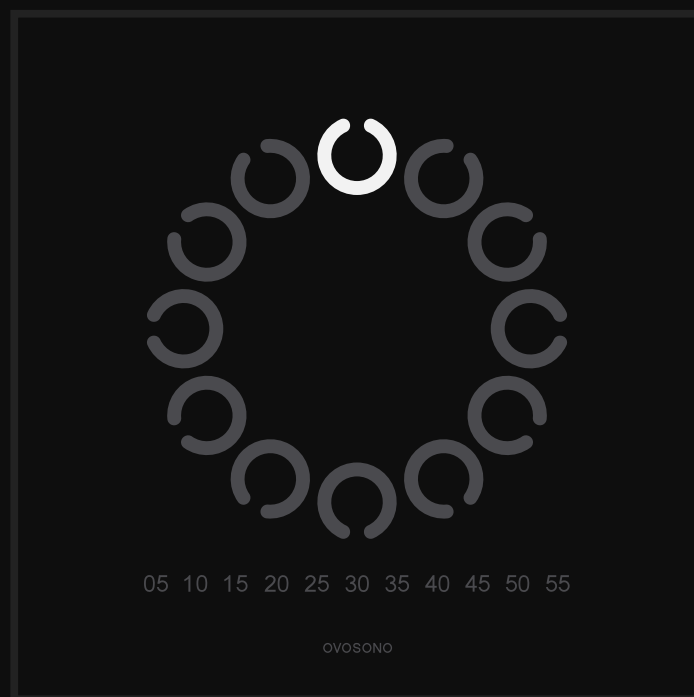

Circle350

OVOSONO

ovosono.com